



инструкция

Комплект крепления унитаза

ЕВРОПАРТНЕР®

производство в России с 2001

PWC Комплект крепления унитаза и писсуара



заглушка белая



заглушка хром

материал дюбеля: нейлон

материал шурупа и шайбы: нержавеющая сталь

материал втулки и заглушки: полиэтилен



бетон



природный камень




полнотелый кирпич



блистер



оптовая упаковка

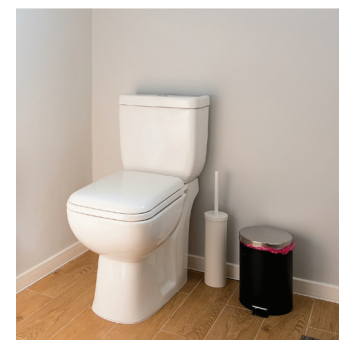

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	L	d ₀	t _{fix}	h ₁	SW	Рекомендуемые нагрузки
						на вырыв
	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	бетон
PWC 20	65	8	10 - 20	75	10	КГ
PWC 40	40	8	20 - 40	65	10	60

L - длина дюбеля

d₀ - диаметр сверла

t_{fix} - max. толщина приклеиваемого материала

h₁ - min. глубина сверления

SW - размер шляпки под ключ

МОНТАЖ КОМПЛЕКТА

В комплекте PWC: нейлоновый дюбель - 2 шт.; сантехнический шуруп - 2 шт.; нержавеющая шайба - 2 шт.; втулка - 2 шт.; заглушка - 4 шт.

1. Просверлите отверстие в соответствии с таблицей (d₀, h₁).
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие.
4. Установите унитаз. Вставьте втулку.
5. Затяните шуруп. Наденьте заглушку.

