



полиамид 66

инструкция



## PRNT Ремешок с установочной площадкой



материал ремешка: нейлон



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП	Ø трубы / кабеля	b	Прочность на разрыв
	мм	мм	кг
PRNT 16-32	16÷32	7,7	40
PRNT 32-63	32÷63	7,7	40


Ø - диаметр  
 b - ширина ремешка

### ПРИМЕНЕНИЕ

Ремешок предназначен для крепления водопроводных, фановых, гофрированных труб и электротехнических кабелей к любым основаниям. Минимальная температура монтажа -5°C.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность регулировки крепления;
- низкое влагопоглощение;
- высокая прочность.

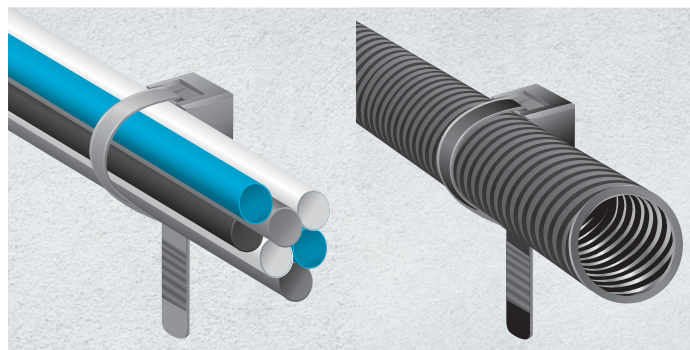



Варианты поставки:

- в комплекте с дюбелем multi plug и шурупом;
- без комплекта.



## КОМПЛЕКТУЕТСЯ:

Дюбель MULTI PLUG 6

Шуруп 4x30



**multi plug**  
умный дюбель

## ДЛЯ ЛЮБЫХ ОСНОВАНИЙ



бетон



кирпич



пенобетон



газобетон,  
гипсолитовая  
плита



гипсокартон,  
ДСП



40

40


12

20

15

## МОНТАЖ КОМПЛЕКТА

1. Просверлите отверстие  $\varnothing 5$  мм для гипсолитовых плит и пористых оснований;  $\varnothing 6$  мм для остальных оснований. Минимальная глубина сверления 30 мм.
2. Прочистите отверстие.
3. Установите дюбель в отверстие.
4. Закрепите монтажную площадку. Зафиксируйте кабель, трубу или металлорукав.

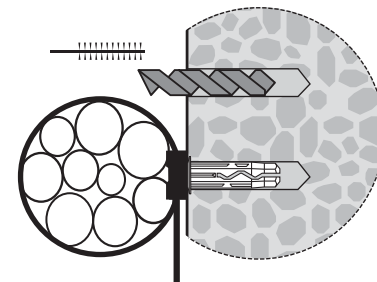

Рекомендованное расстояние между точками крепления - 500 мм.