

накладную мойку

врезную мойку

 $^{\odot}$





накладную мойку

Состав комплекта

Прижим для накладной мойки 4 шт.


Материал: пластик

Шуруп универсальный 3,5 x 16 мм **4** шт.

Материал: оцинкованная сталь

Преимущества

Упаковка содержит подробную инструкцию по самостоятельному монтажу мойки. Размер шурупа оптимален для толщины ЛДСП.

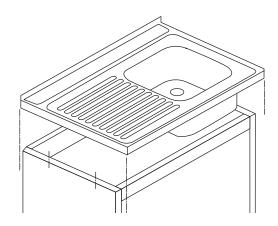


Материал основания





ДСП/фанера

Монтаж комплекта

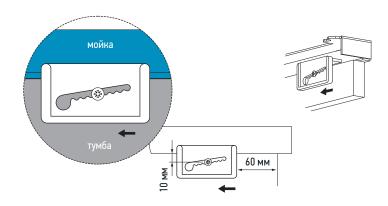









ВРЕЗНУЮ МОЙКУ


Состав комплекта

Комплект крепления 6 шт.

Материал: оцинкованная сталь

Преимущества

Зажим имеет крючок, который надежно цепляется за проушину в мойке и не дает соскочить с неё креплению, при затягивании шурупа и притягивании к столешнице.

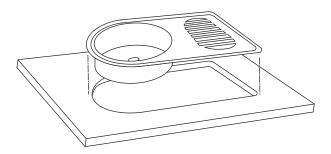

Для столешниц толщиной от 22 до 40 мм


Материал основания







Монтаж комплекта

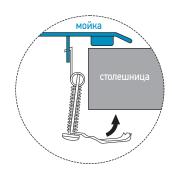



Вставьте зацепы в отверстия на ответной части мойки. Опустите мойку в подготовленный проем столешницы. Зафиксируйте крепление шурупами.

> Не перетяните крепление. Контролируйте момент затяжки.









R 4 4

